Notice : Desherbeur Thermique

AVIS IMPORTANT

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement ces instructions et les conserver à l'avenir. Elles fournissent toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte en évitant les dangers et les endommagements de l'appareil.

LISTE DES PIECES

1. Robinet de la bouteille
2. Joint d'étanchéité
3. Détenteur de haute pression
4. Tuyau flexible avec raccord

5b. Poignée avec veilleuse
6. Robinet de réglage de la poignée
7. Buse de la poignée
8. Crochet de support

9c.Rallonge 595mm
11c.Brûleur cloche

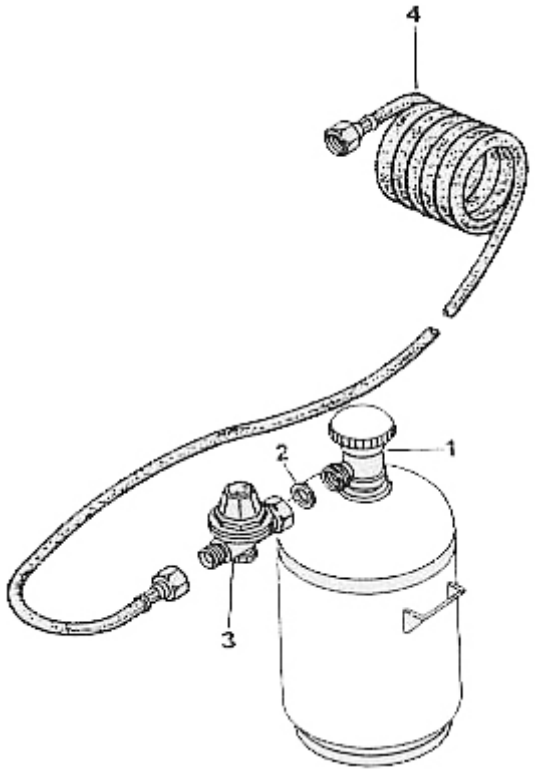

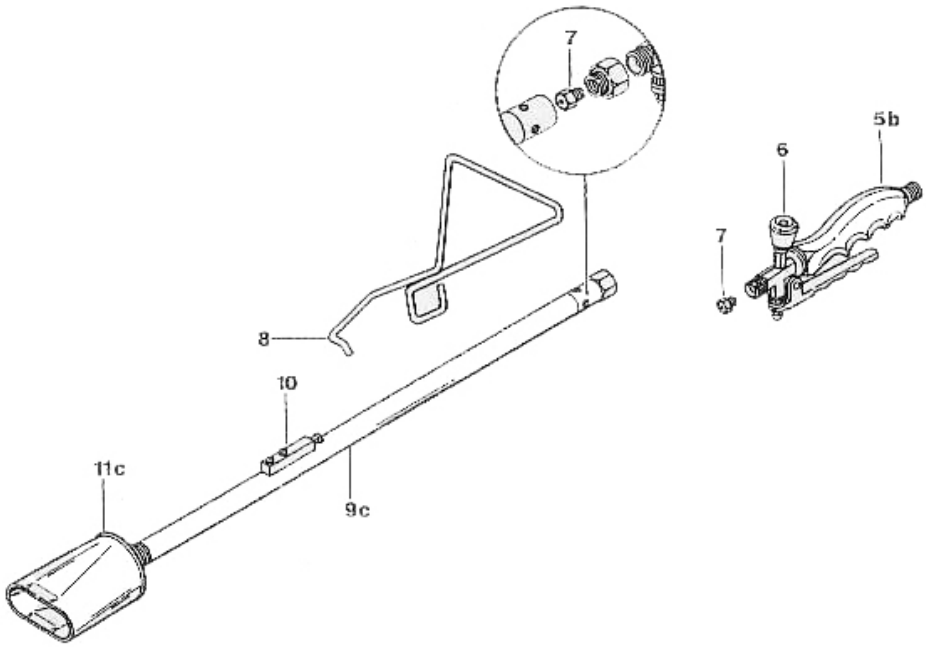

DONNEES TECHNIQUES

Max. température de flamme	°C	1800
Conso min.	kg/h	0.9
Conso max.	kg/h	1.5

CODIFICATIONS

1. Type de gaz
2. Diamètre du brûleur
3. Type de brûleur
4. Numéro de l'ordre de production

1. MODE D EMPLOI

L'appareil est alimenté par une bouteille de gaz GPL et nécessite un détendeur haute pression de 2.5 bars, 6 kg/h.

PRECAUTIONS

-Les bouteilles sont munies de valve, donc même si elles ne sont pas complètement vides, l'appareil peut être démonté et remonté.
-Il peut être dangereux d'essayer d'utiliser l'appareil avec des bouteilles de gaz avec des attaches différentes de celles indiquées sur le marquage.
-Faire effectuer la recharge auprès de votre fournisseur habituel ou auprès de centres spécialisés pour la distribution de gaz.
-Utiliser les bouteilles uniquement en position verticale, en les protégeant des risques de chute.
-Ne pas fumer pendant les opérations de remplacement des bouteilles.

2. MISE EN SERVICE

2.1 Montage de l'appareil
- Visser sur la poignée la rallonge (9c) et serrer l'écrou avec une clé.
- Monter le crochet de support (8) sur la rallonge (voir fig. 1, 2, 3).
- Visser le brûleur (11c) sur l'extrémité de la rallonge (9c) et leserrer avec une clé
- Joindre une extrémité du tuyau flexible (4) à la poignée (5b) etl'autre au détendeur de pression (3).

2.2 Connexion à la bouteille
- S'assurer que le robinet de la bouteille (1) est fermé.
- Remplacer le joint d'étanchéité (2) s'il est endommagé ou s'il a été perdu (voir 5.3).
- Assembler l'appareil complètement monté au robinet de la bouteille (1), et serrer l'écrou du détendeur avec une clé.
- Vérifier l'étanchéité (voir 5.2).

2.3 Démontage de l'appareil
- S'assurer que le robinet de la bouteille (1) est fermé.
- Procéder à la fermeture de l'appareil (voir 3.3).
- Séparer l'appareil du robinet de la bouteille (1) en dévissant l'écrou du détendeur avec la clé spéciale.

PRECAUTIONS

- Les opérations de montage et démontage de l'appareil doivent toujours être effectuées dans un lieu bien aéré de référence en plein air, loin de matériaux ou substances inflammables et de sources incandescentes de chaleur (comme les flammes découvertes, les cigarettes allumées, les plaques électriques, etc.), et loin des personnes ou animaux.
- Ne pas utiliser l'appareil si le joint d'étanchéité (2) est endommagé ou a été perdu (voir 5.3).
- Ne jamais utiliser la rallonge bi-brûleur (10) avec un brûleur seulement

3. MODE D'EMPLOI

3.1 Allumage
- Tourner le robinet de la bouteille (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tourner légèrement le robinet de réglage de la poignée (6) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Enflammer immédiatement le gaz en correspondance avec le brûleur en utilisant une allumette ou un briquet.

3.2 Réglage
Appareil avec poignée normale
- Tourner le robinet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour atteindre la puissance maximale.

Appareil avec veilleuse
- Actionner lentement la poignée veilleuse pour atteindre la puissance maximale.

3.3 Arrêt
- Fermer le robinet de la bouteille (1) en tournant le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre. Attendre que la flamme s'épuise.
- Fermer le robinet de la poignée (6) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

PRECAUTIONS

- L'appareil doit être utilisé dans un lieu bien ventilé, loin de matières ou substances inflammables ou grasses. Danger d'incendie !
- Il est dangereux d'utiliser des appareils endommagés ou fonctionnant mal.
- En cas d'anomalies du débit de gaz, vérifier la charge de la bouteille (voir 5.4). S'il y a encore du gaz, le problème pourrait être résolu par un nettoyage de la buse (voir 5.5).
- L'appareil allumé ne doit pas être laissé sans surveillance.
- Jamais poser la pointe avec la flamme allumée (tenir la flamme à une distance de 10 cm des objets).
- Tenir la pointe de l'appareil tourné vers le bas (max. 45°) loin des personnes ou animaux.
- Remplacer immédiatement le tuyau flexible (4) dans le cas d'abrasion, détérioration ou autres défauts.
- Eviter les torsions et surchauffes du tuyau (4).
- Pendant l'utilisation certaines parties de l'appareil peuvent arriver à des températures élevées. Laisser refroidir après l'arrêt avant de le remettre.
- Attention ! Après l'arrêt il peut y avoir encore du gaz dans la rallonge, pour cette raison la flamme brûlera encore un instant.

4. STOCKAGE

- Séparer l'appareil de la bouteille (voir 2.3).
- Garder l'appareil et la bouteille dans un lieu frais, sec et bien ventilé.

PRECAUTIONS

- Protéger la bouteille des rayons du soleil.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.
- Tenir hors de portée des enfants.

5. ENTRETIEN

- Il est recommandé de ne pas essayer une quelconque intervention d'entretien ou de réparation.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires originaux.
- Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.
- En cas de panne ne pouvant être réparée en suivant les instructions, restituer l'appareil au revendeur.

5.1 Fuites de gaz
- En cas de fuites de gaz de votre appareil (odeur de gaz), fermer le robinet de la bouteille (1) et celui de la poignée (6).Placez-le immédiatement en plein air, dans un endroit bien aéré, loin de sources inflammables, où l'on pourra procéder à la vérification de l'étanchéité.

5.2 Vérification de l'étanchéité
- Pour vérifier l'étanchéité de l'appareil opérer en plein air et ne pas utiliser de flamme, mais plutôt les détecteurs appropriés (gascontrol cod. 405020) ou de l'eau savonneuse.
- Vaporiser le détecteur sur la région à contrôler. La constatation de fuites de gaz est mise en évidence par la formation de bulles ou de mousse.

5.3 Remplacement du joint
- Oter de son emplacement le joint détérioré (10).
- Placer le nouveau joint dans son emplacement en agissant sur les bords à l'aide d'un tournevis plat et en veillant à ne pas l'endommager.

5.4 Vérification de la charge de la bouteille
- Séparer la bouteille de l'appareil (voir 2.3).
- La secouer pour contrôler qu'on entend encore le bruit du gaz liquide.

5.5 Nettoyage de la buse
- Dévisser la buse (7/12) de son emplacement à l'aide d'une clé coudée étoilée de 7 mm.
- Nettoyer la buse (7/12) en soufflant dans le trou.
- Remonter la buse et la visser à fond.
- Vérifier l'étanchéité (voir 5.2).

PRECAUTIONS

- Pour ne pas risquer d'endommager l'appareil ou le rendre dangereux, ne jamais utiliser d'aiguille ni d'épingle pour nettoyer la buse (7/12).
- S'il n'est pas possible de dégager l'occlusion, changer la buse (7/12).

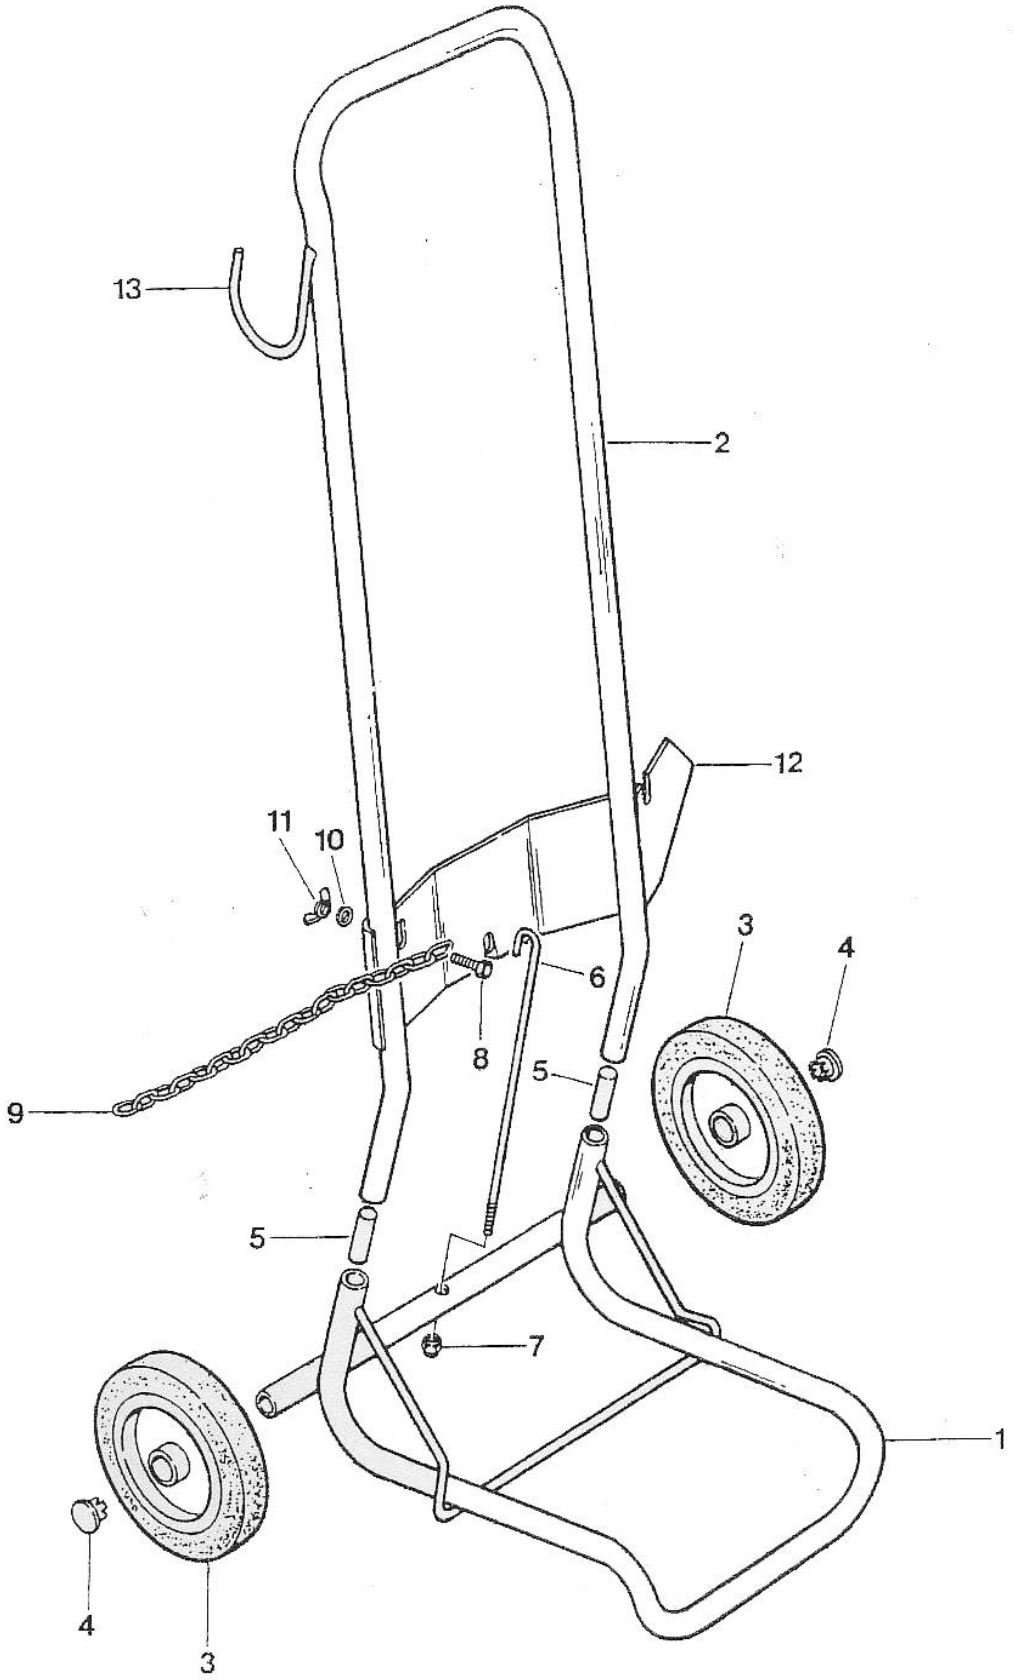
13
2
12
11
10
3
4
6
8
5
9
5
7
1
4
3